


# Rocelco

## VSTC Standard TV cart

### *Instructions*

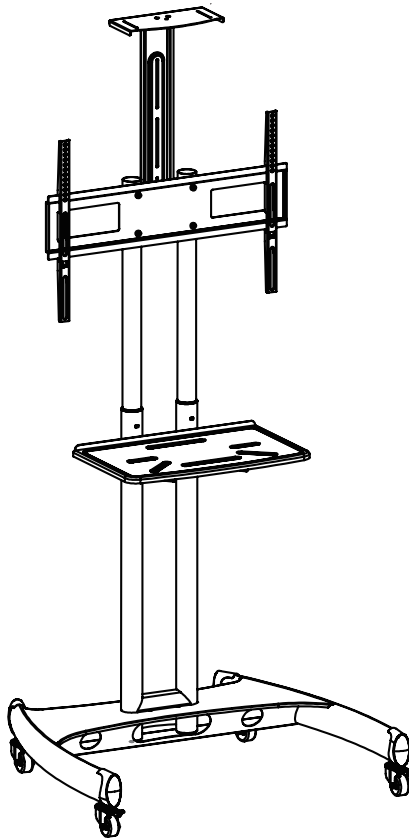

Fits flat panel screens 40"-70", max. load capacity 100lb/45.5kg

Fits all VESA & non-VESA mounting patterns up to 600x400mm

A/V component shelf included, 10 lb/4.5kg capacity

Top mount webcam shelf included, 10 lb/4.5kg capacity

Max. height to top of TV mount 70"/178cm

Integrated cable management and 2.5" locking casters included

Table of Contents

Table of Contents and Warning .....2/22

Parts List .....3/22

Assembly and Installation

1.1 Caster wheels to base installation .....4/22

1.2 Install telescopic mounting poles.....4/22

2. Adjust telescopic mounting poles .....5/22

3. AV shelf assembly and installation .....6/22

4. Installation of interface .....7/22

5. Selection of TV mounting patterns .....8/22

6. Mounting TV on poles interface .....9/22

7. Webcam shelf installation .....10/22

8. Cables and wires installation.....11/22

WARNING!

Severe personal injury and property damage can result from improper installation or assembly. Read the following warning carefully before beginning.


- If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact a qualified local installer.
- Do not install or assemble if the product or hardware is damaged or missing, if you require replacement parts, please contact your local distributor for assistance.
- This product fits most 40"- 70": LED/LCD/plasma screen; maximum weight of LCD/plasma screen: 100lbs/45.5kg; AV shelf max load: 10lbs/4.5kg; Video tray max load: 10lbs/4.5kg.
- Do not use this product for anything other than the original design.
- This product contains moving parts, please use with caution.
- The manufacturer disclaims any liability for the modifications, improper installation, or installation over the specified weight range. The manufacturer will not be liable for any damages arising out of the use of, or inability to use, the product.

MANUAL


|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Tightening Direction                                                               | Loosening Direction                                                                 | Phillips Screwdriver                                                                | Tape Measure                                                                        | Adjustment                                                                          | By Hand                                                                             | Hex Wrench                                                                           |

## LISTE DES PIÈCES

1X

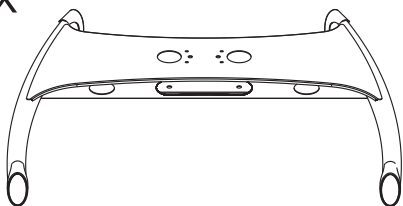

1X

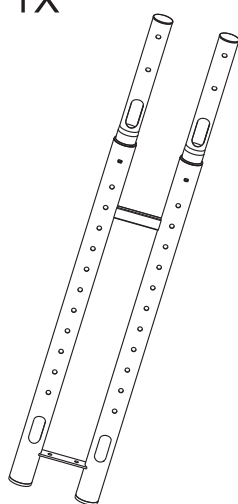

4X




1X




1X



1X

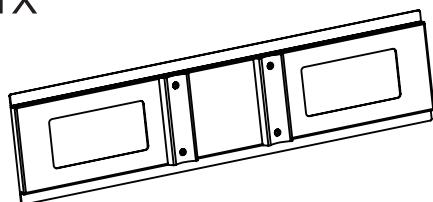

1X

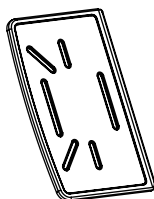

2X



1X



1X



1X



4X



1X



2X



A

4X



M8×25mm

B

4X



M6×25mm

C

4X



M5×25mm

D

4X



Φ16×Φ6.2×1.5mm

E

4X



Φ18×8×H10mm

G

4X



M8×20mm

H

1X



M5

I

2X



Φ12×Φ5.5×1.2mm

J

6X



M5×10mm

K

4X



M8×60mm

L

2X



M8×25mm


M

4X




Φ16.5×Φ12.5×2mm

## 1.1 Caster wheels to base installation

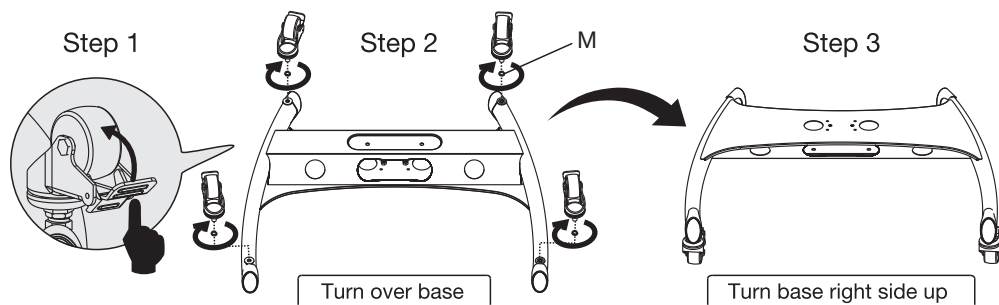

## 1.2 Install telescopic mounting poles

**Note:** Make sure cable management holes are facing the rear of base.

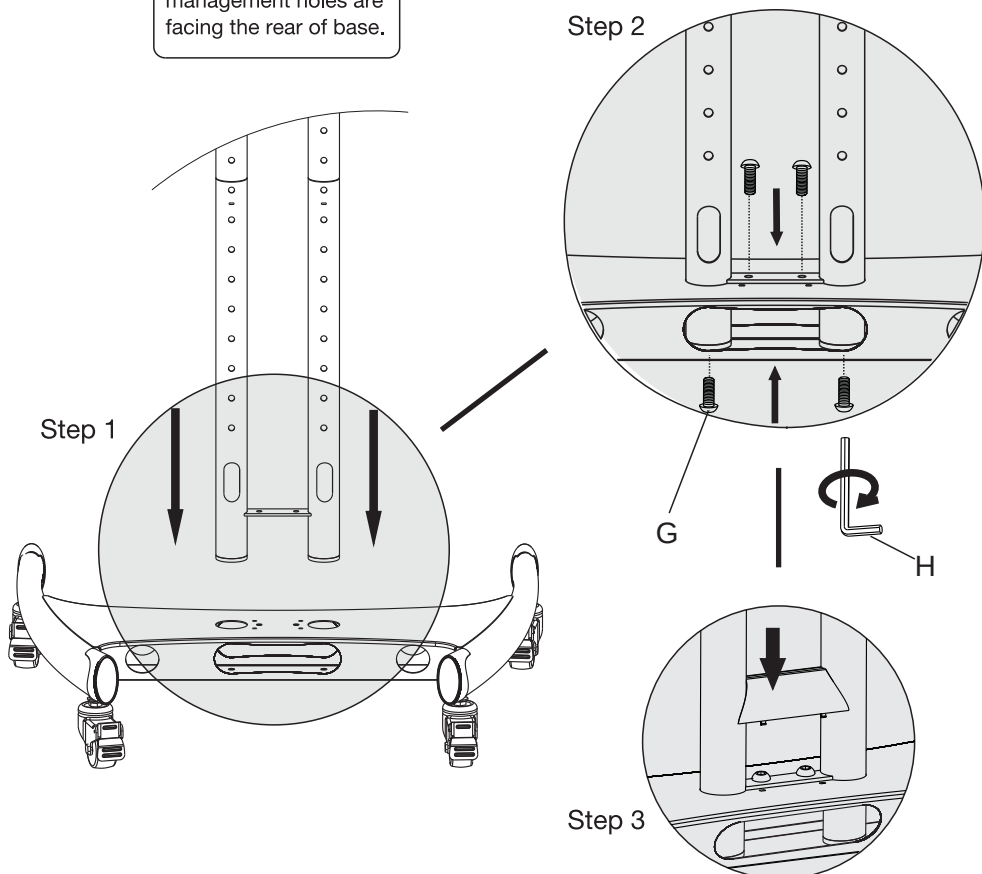

## 2. Adjust telescopic mounting poles

Step 1: Use thumb or finger to depress the right upper pole spring plunger ball located at the cable window, pull upper pole upward until your desired height. Twist upper pole toward plunger hole direction and engage the spring ball into the plunger hole and set as shown in Figure 1.

Step 2: Repeat with left pole.

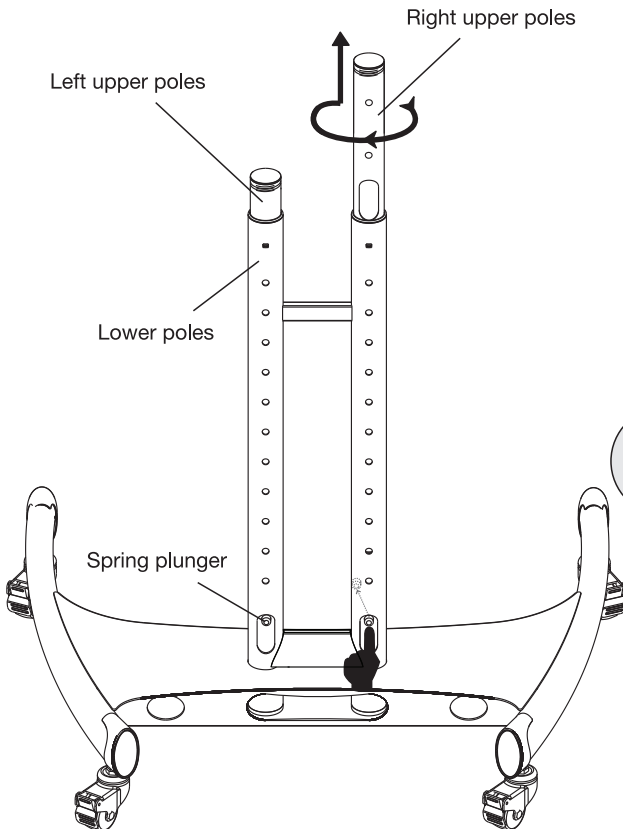


Figure 1


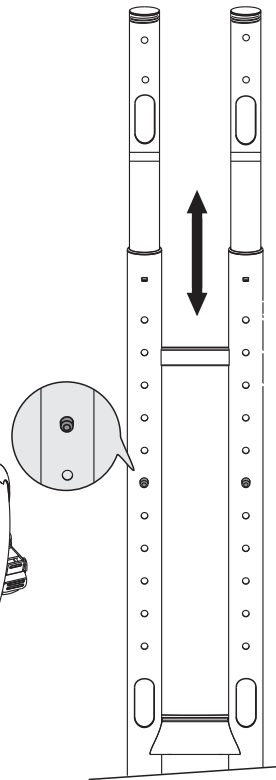



Figure 2

### 3. AV shelf assembly and installation

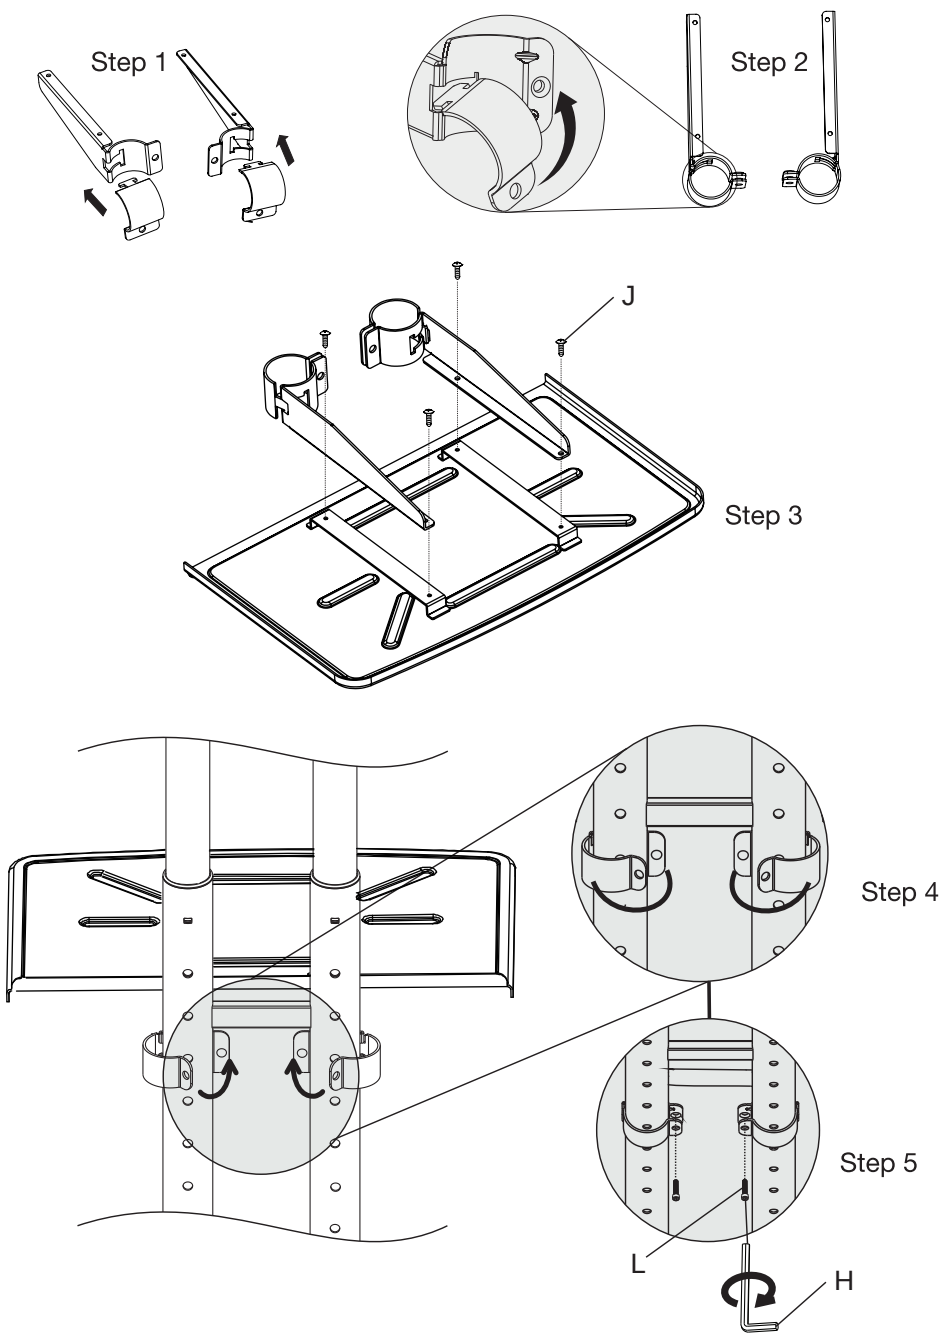


## 4. Installation of interface

Step 1






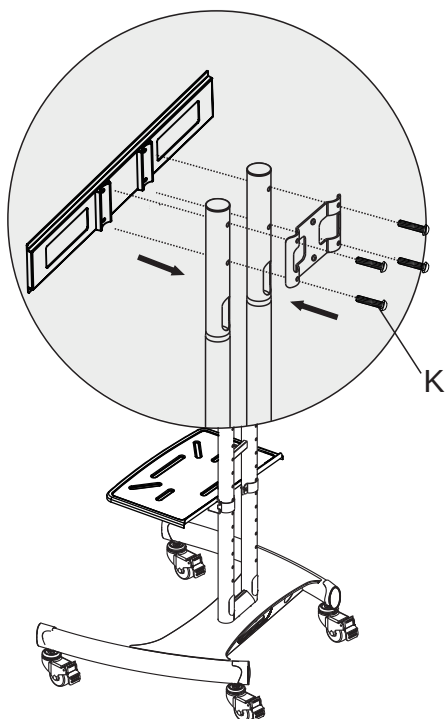


Step 2

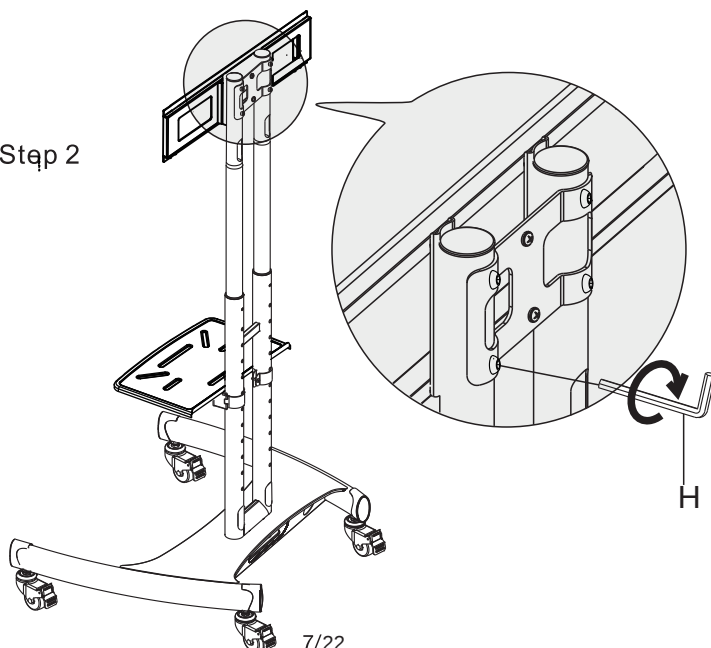

## 5. Selection of TV mounting patterns



VESA: 100x100~600x400mm

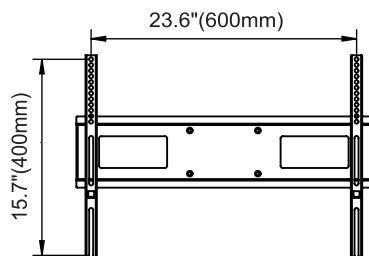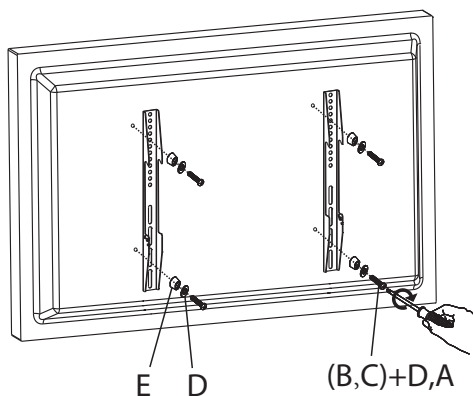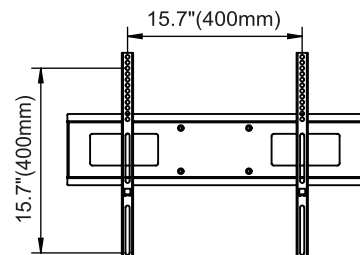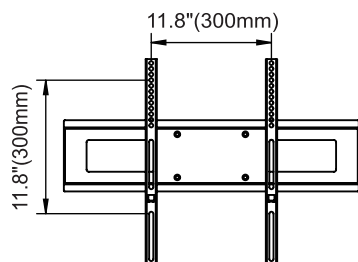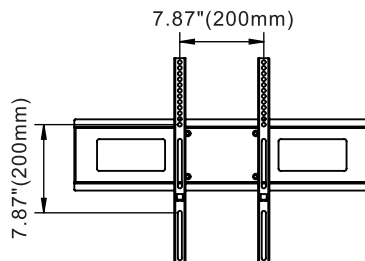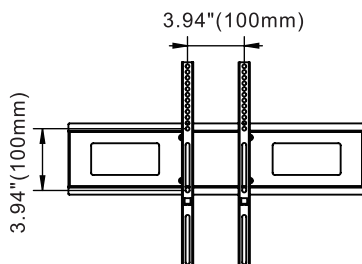



### Note:

To avoid damage, a spacer must be used when the mounting hole is minimal.


M8×25mm(A)

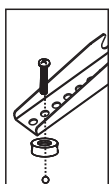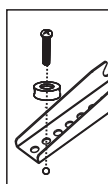


M5×25mm(C)  
M6×25mm(B)

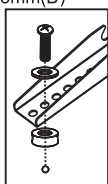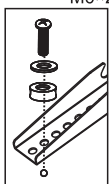



Spacer Suggestions

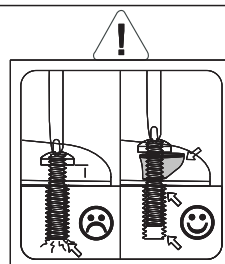


## 6. Mounting TV on poles interface

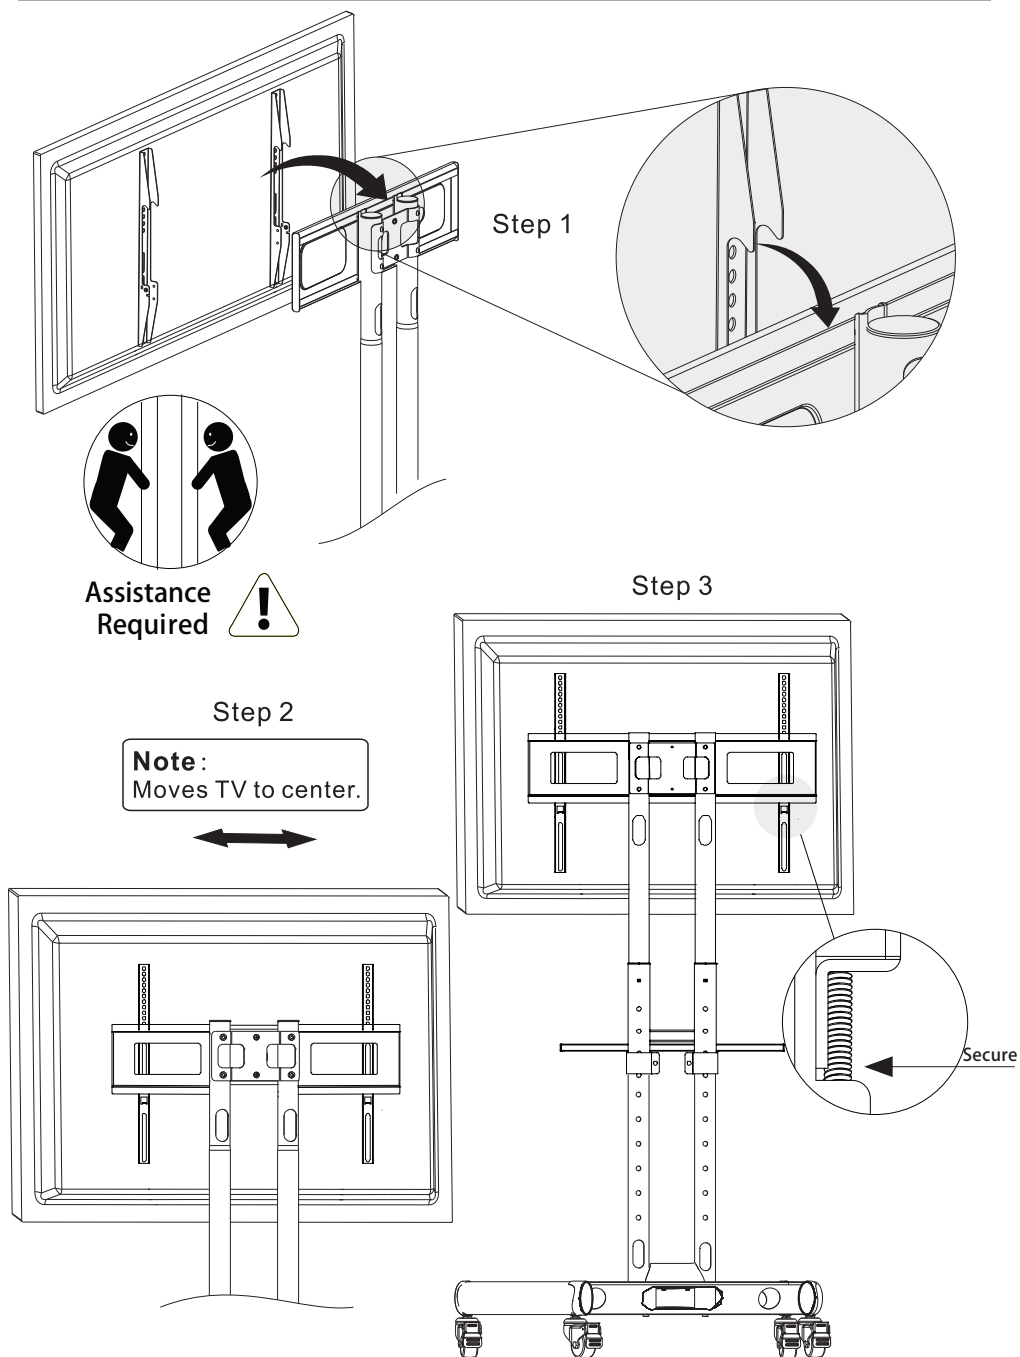

# 7. Webcam shelf installation

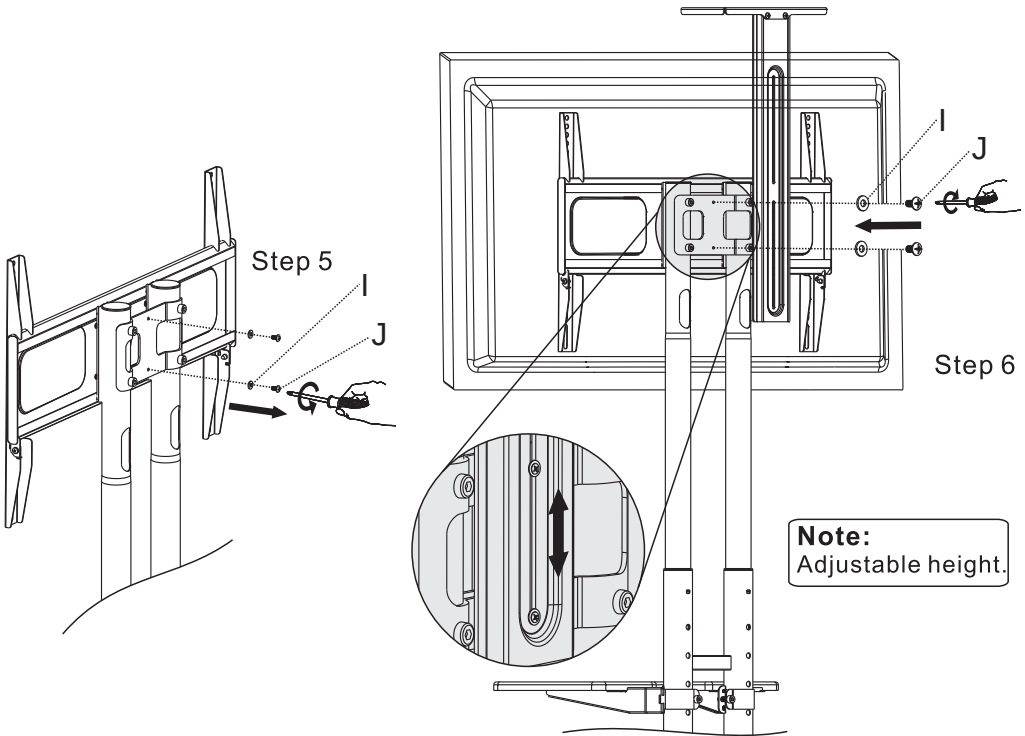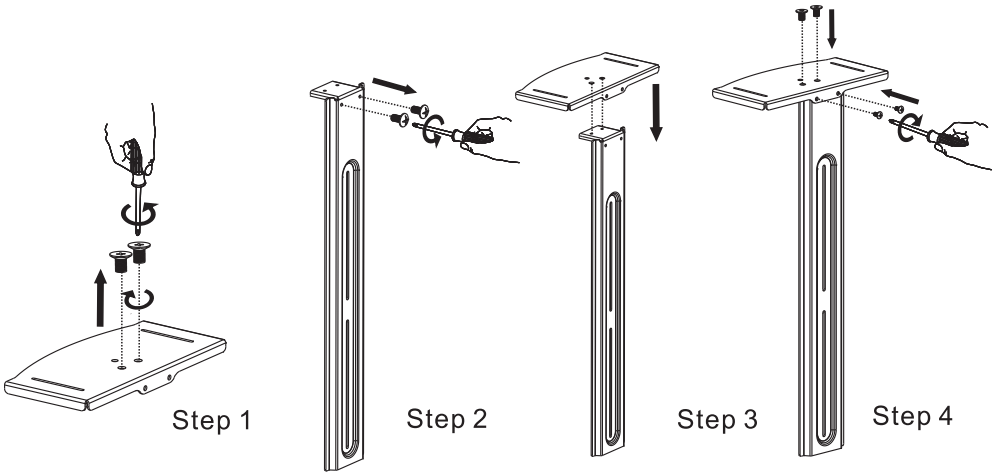

## 8. Cables and wires installation

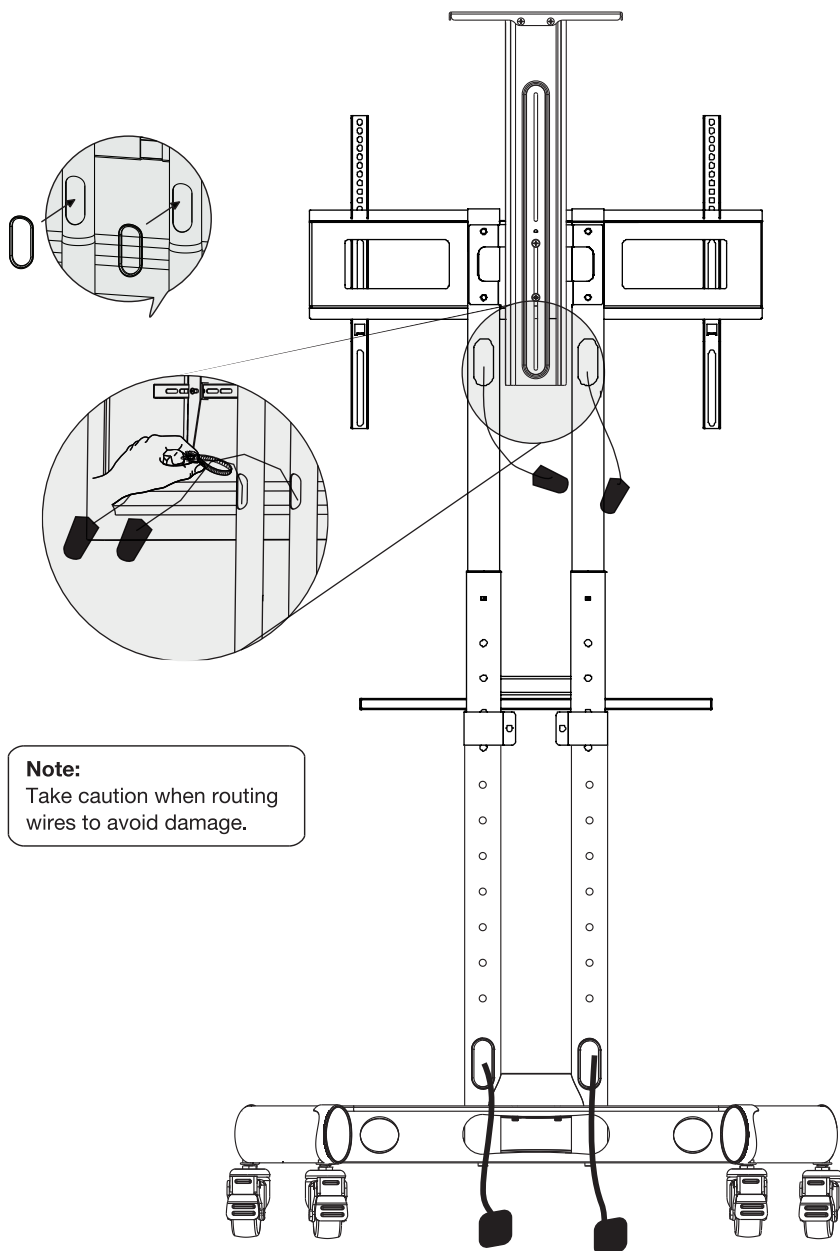




# Rocelco

## VSTC chariot TV standard

### *Instructions*

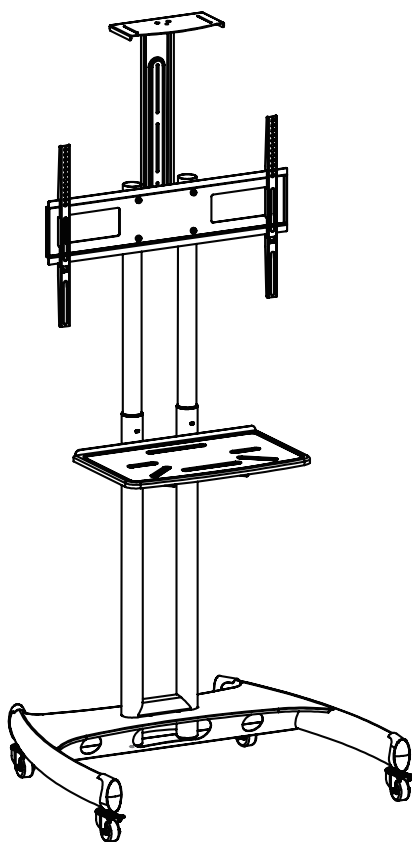

Convient aux écrans 40"-70" jusqu'à 100 lb/45.5kg  
S'ajuste à toute installation VESA et non-VESA jusqu'à 600x400mm  
Tablette d'appareillage A/V inclus , capacité de charge 10 lb/4.5kg  
Tablette webcam montée inclus, capacité de charge 10 lb/4.5kg.  
Hauteur max. en haut de support de montage TV 70"/178cm.  
Câble intégré et roulettes frein/verrouillage de 2.5" incluses.

Table des matières

Table des matières et avertissements.....13/22

Liste des pièces .....14/22

Montage et installation

1.1 Installer les roulettes sur la base .....15/22

1.2 Installer les montants télescopiques .....15/22

2. Ajuster les montants télescopiques .....16/22

3. Montage et installation de l'étagère AV.....17/22

4. Installation de l'interface .....18/22

5. Sélection des modèles de montage pour téléviseur .....19/22

6. Fixation du téléviseur sur l'interface des montants.....20/22

7. Installation de l'étagère de caméra Web .....21/22

8. Installation des câbles et fils .....22/22

AVERTISSEMENT!

Des blessures corporelles sévères et des dommages matériels peuvent résulter d’une installation ou d’un montage mal exécuté. Lire l’avertissement qui suit attentivement avant de commencer.


- Si vous ne comprenez pas les instructions ou si vous avez des inquiétudes ou encore des questions, veuillez contacter un installateur qualifié près de chez vous.
- Ne pas installer ou monter si le produit ou la quincaillerie est endommagé ou manquant. Si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez contacter votre distributeur pour qu’il vous aide.
- Ce produit permet de loger la plupart des appareils suivants mesurant entre 40" et 70" : Écran LCD/Plasma; poids maximum de l’écran LCD/Plasma : 100 lb/45.5kg; capacité de charge max étagère AV : 10 lb/4.5kg; capacité de charge max plateau vidéo : 10 lb/4.5kg.
- Ne pas utiliser ce produit pour quelconque autre usage que celui pour lequel il a été initialement conçu.
- Ce produit contient des pièces mobiles, veuillez l’utiliser avec précaution.
- Le fabricant décline toute responsabilité quant à toute modification ou installation impropre, ou quant à toute installation au-delà de la plage de poids spécifiée. Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage entraîné par l’utilisation ou l’incapacité à utiliser le produit.

MANUEL


|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Sens de vissage                                                                    | Sens de dévissage                                                                   | Tournevis cruciforme                                                                | Ruban à mesurer                                                                     | Réglage                                                                             | Manuellement                                                                        | Clé hexagonale                                                                       |

# LISTE DES PIÈCES

1X

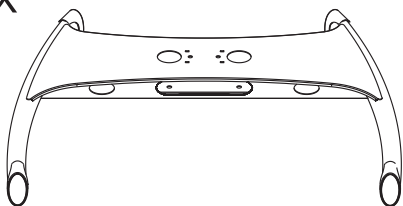

1X

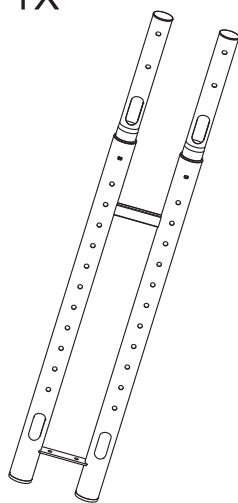

4X




1X




1X



1X

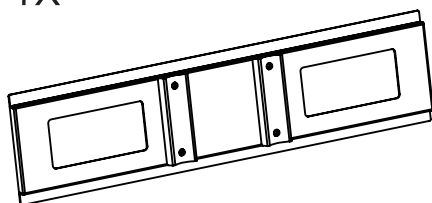

1X

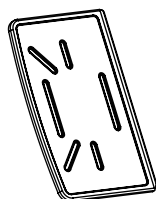

2X



1X



1X



1X



4X



1X



2X



A

4X



M8×25mm

B

4X



M6×25mm

C

4X



M5×25mm

D

4X



Φ16×Φ6.2×1.5mm

E



Φ18×8×H10mm

G

4X



M8×20mm

H

1X



M5

I

2X



Φ12×Φ5.5×1.2mm

J

6X



M5×10mm

K

4X



M8×60mm

L

2X



M8×25mm


M

4X




Φ16.5×Φ12.5×2mm

## 1.1 Installer les roulettes sur la base

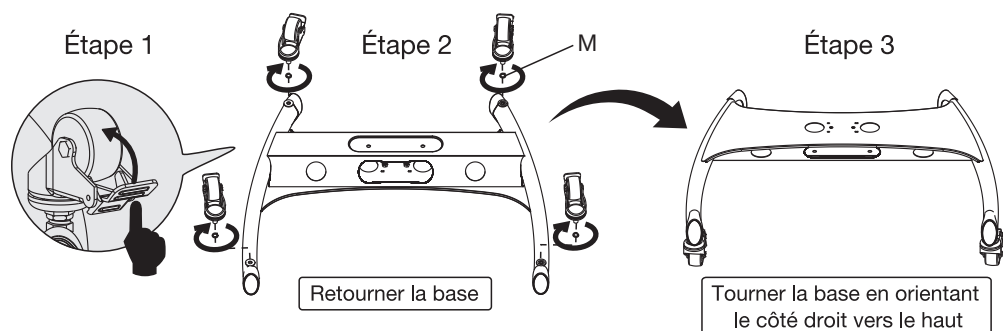

## 1.2 Installer les montants télescopiques

**Remarque :** S'assurer que les trous destinés au passage des câbles sont orientés vers l'arrière de la base.

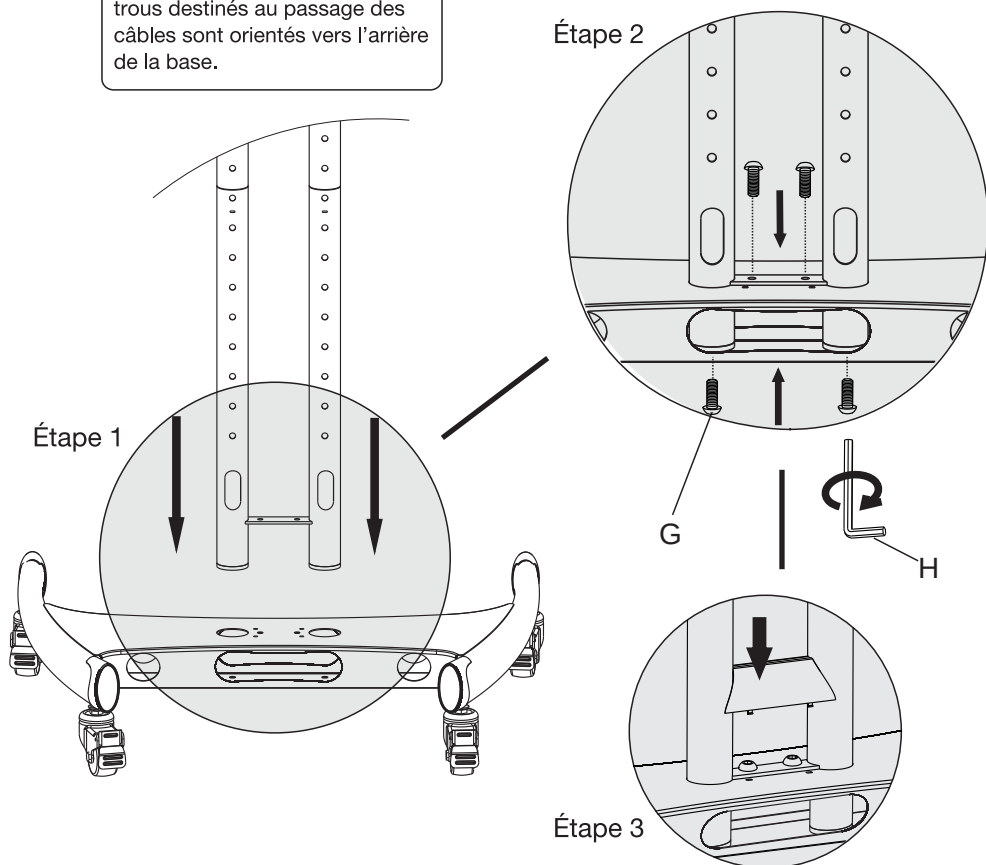

## 2. Ajuster les montants télescopiques

Étape 1: En utilisant votre pouce ou un autre doigt, enfoncer la bille de clapet du montant supérieur droit située sur la fenêtre de câbles, et tirer le montant supérieur vers le haut jusqu'à la hauteur souhaitée. Tourner le montant supérieur dans la direction du trou de poussoir et engager la bille à ressort dans le trou et fixer comme sur la figure 1.

Étape 2: Répéter avec le montant gauche

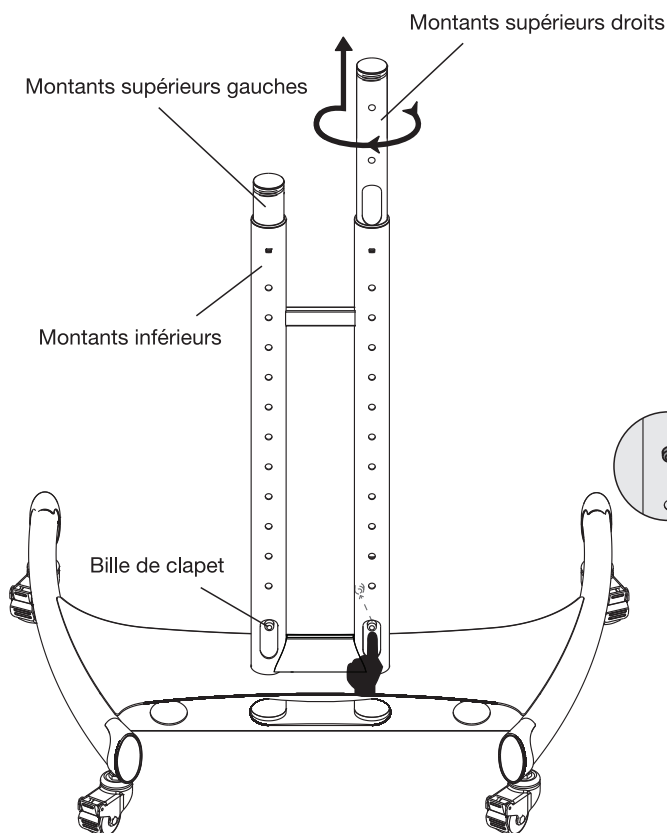


Figure 1


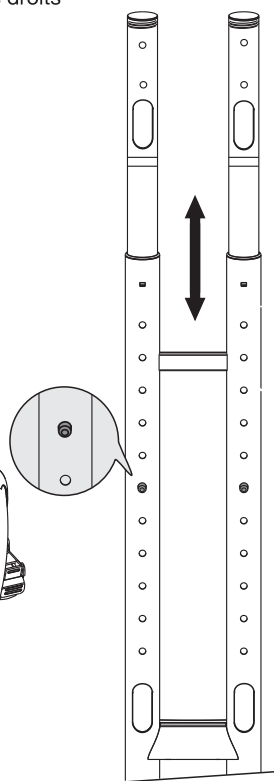



Figure 2

### 3. Montage et installation de l'étagère AV

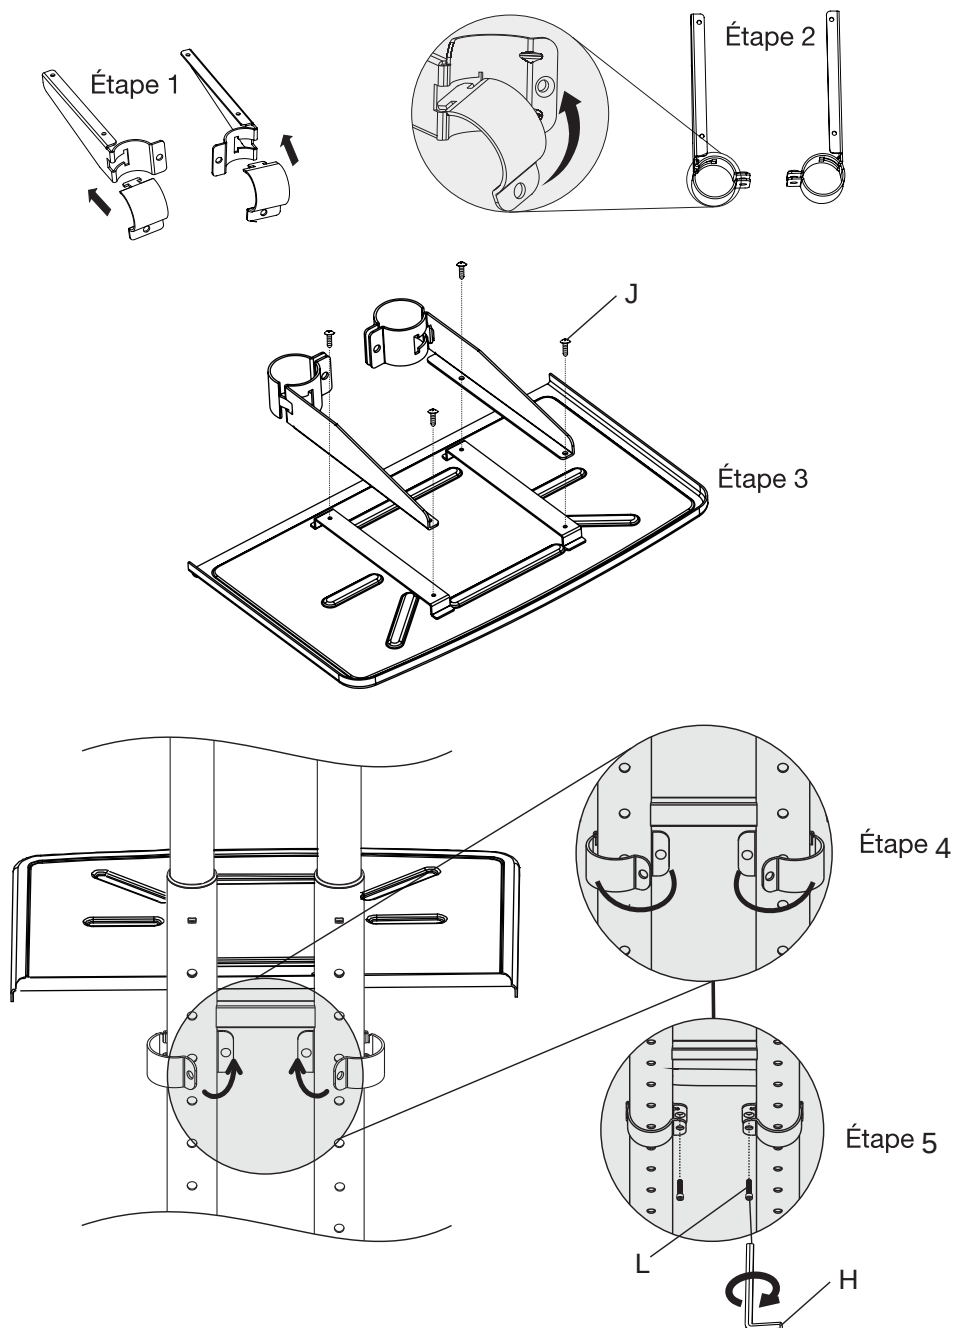


## 4. Installation de l'interface

Étape 1






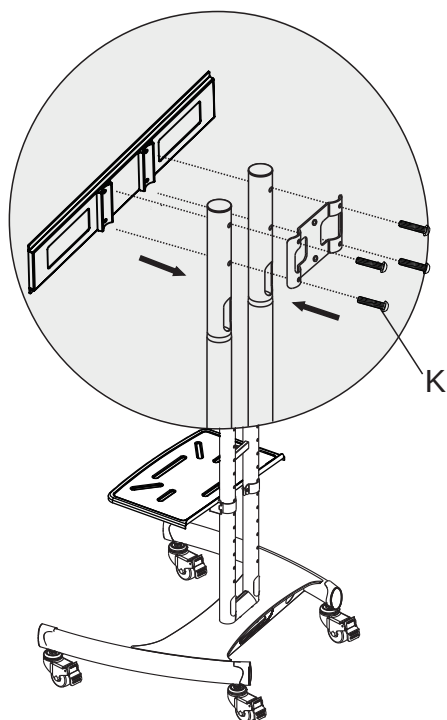


Étape 2

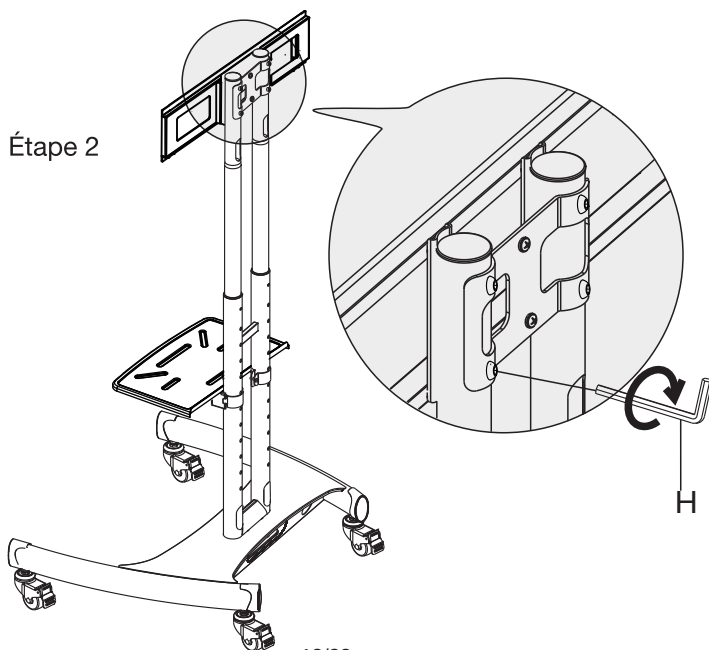

## 5. Sélection des modèles de montage pour téléviseur



VESA: 100x100~600x400mm

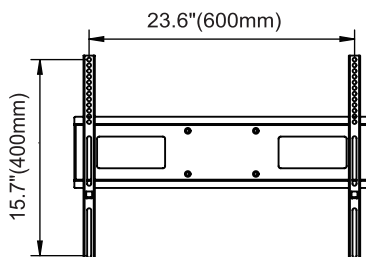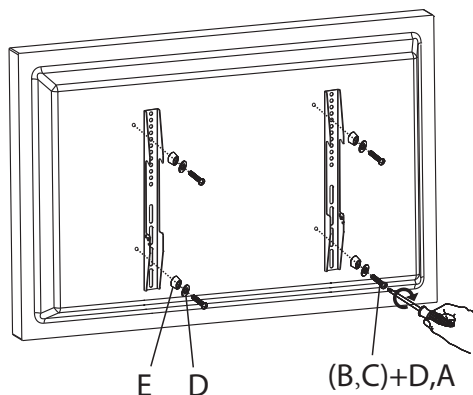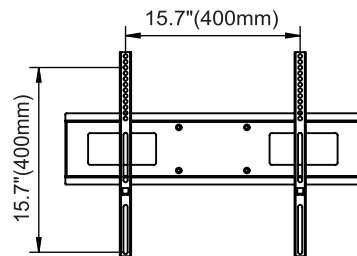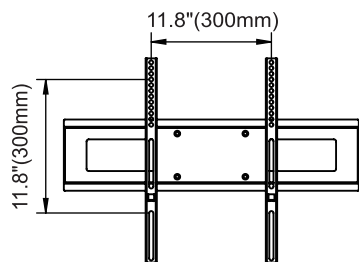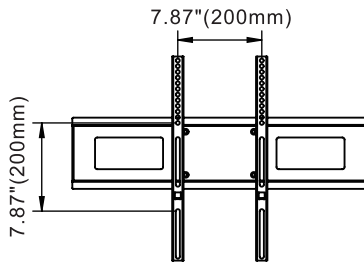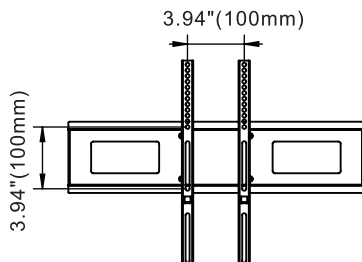



### Remarque:

Pour éviter tout dommage, une entretoise doit être utiliser lorsque la profondeur du trou de montage est minime.


M8×25mm(A)

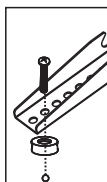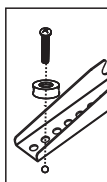


M5×25mm(C)  
M6×25mm(B)

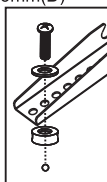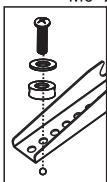

Spacer Suggestions

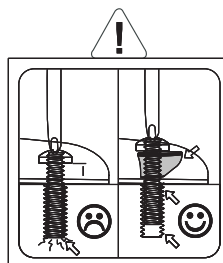

## 6. Fixation du téléviseur sur l'interface des montants

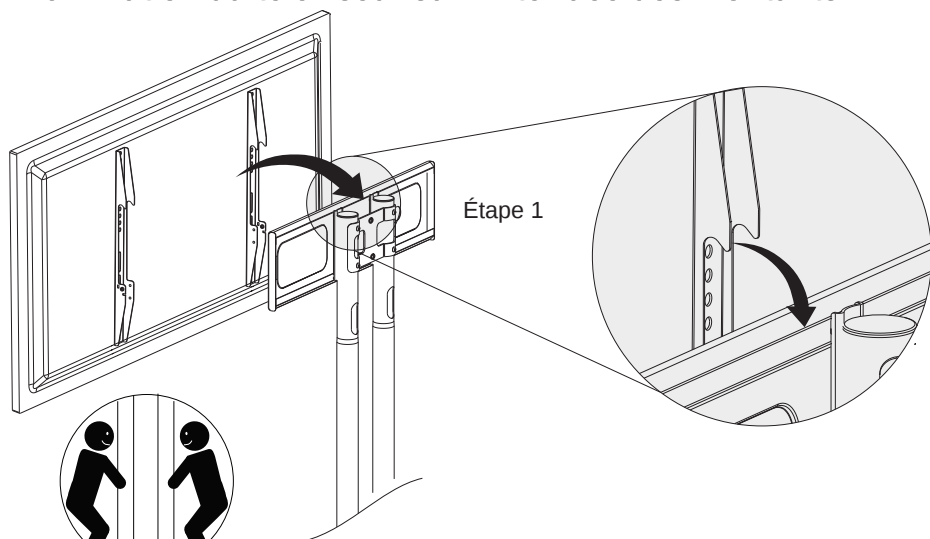


Besoin d'aide!





Étape 2

Remarque:  
Déplace TV au centre


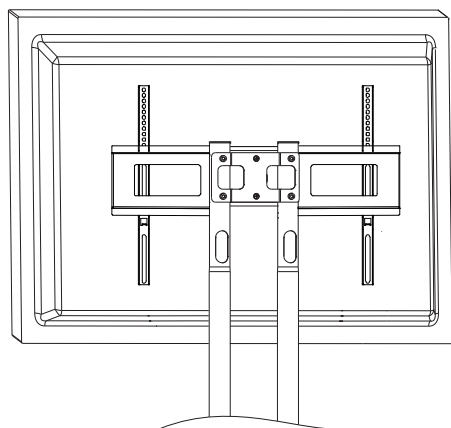


Étape 3

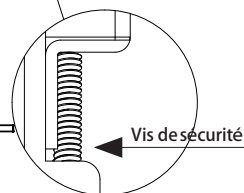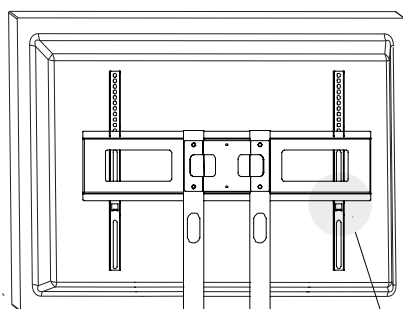

Vis de sécurité

## 7. Installation de l'étagère de caméra Web

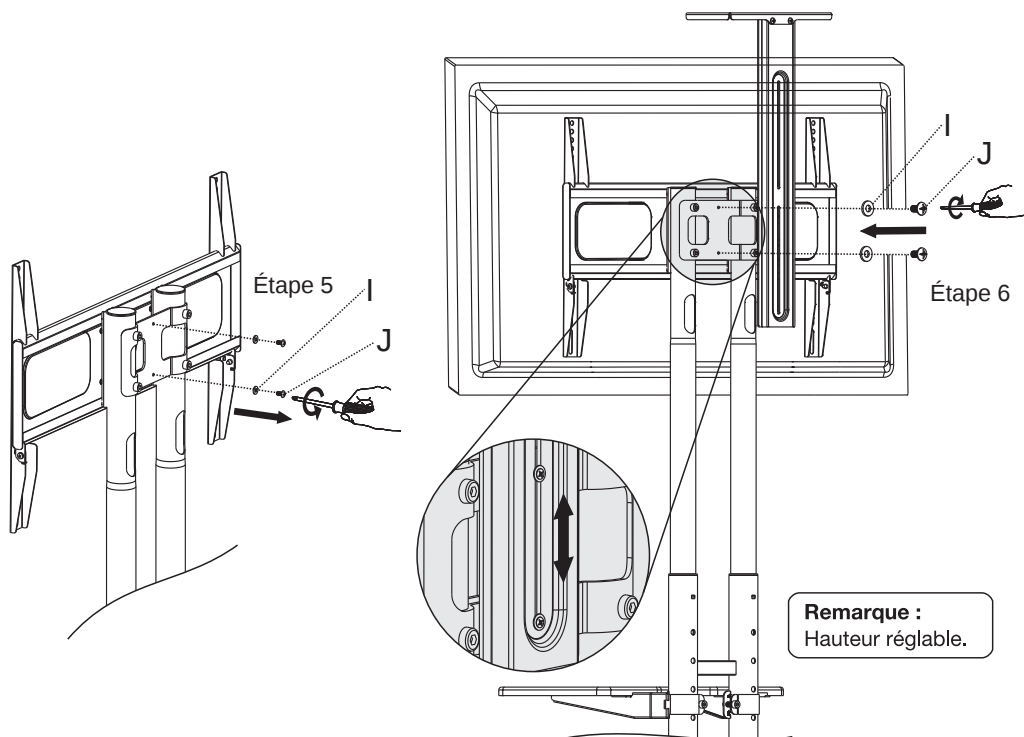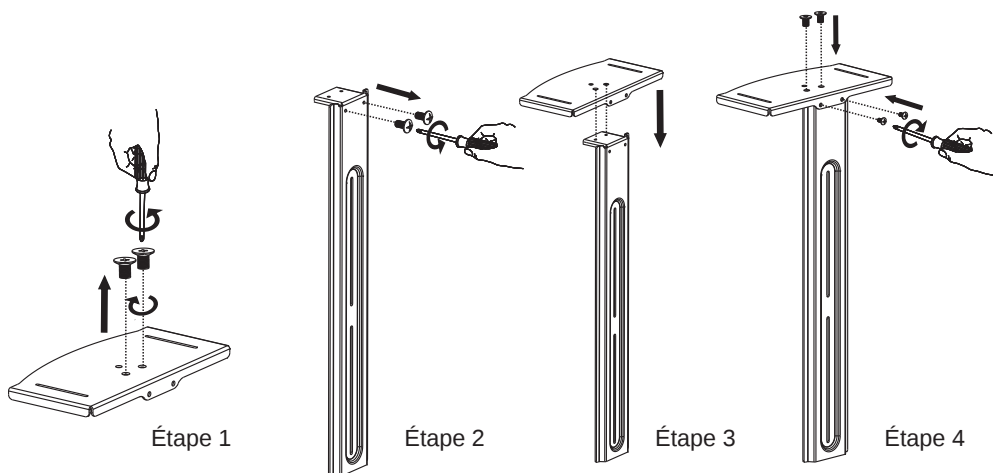

## 8. Installation des câbles et fils

